

PHANTOM

IMPLOSIVE SOUND



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Команде Devialet потребовалось более 10 лет исследований и разработок, чтобы внедрить инновационные технологии в сверхкомпактный корпус PHANTOM.


Результат их титанической работы – поистине исключительный звук, превосходящий по всем параметрам: непропорционально высокое соотношение производительности и плотности; отсутствие фонового шума и искажений, каким бы громким ни был этот звук; и импозивный бас, который вы прочувствуете всем телом. Обладая невероятной мощностью, PHANTOM наделяет яркими эмоциями простое прослушивание музыки и превращает этот рядовой процесс в особенный ритуал.

Родом из Франции



ВКЛЮЧЕНИЕ PHANTOM

Включите ваш PHANTOM и подождите, пока он не издаст приветственный звук.

Повторите этот шаг, если у вас несколько PHANTOM.

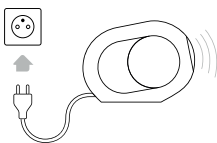

Загрузите и запустите DEVIALET APP.
Следуйте инструкции внутри приложения.




Наведите камеру вашего телефона на QR-код для быстрого перехода в App Store или Google Play для установки приложения.

ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве и найдите «PHANTOM-XXXX».



Нужно начать сначала?


Нажмите кнопку  на задней стороне PHANTOM 3 раза подряд.

DEVIALET REMOTE

Включите REMOTE с помощью тумблера на обратной стороне пульта:



Держите REMOTE рядом с вашим PHANTOM пока он не издаст приветственный звук.

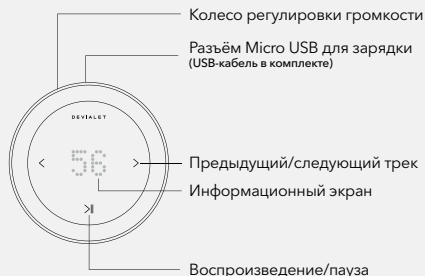

Для соединения REMOTE с вашим PHANTOM, запустите режим сопряжения, зажав кнопки переключения треков на 3 секунды.


Во время сопряжения держите REMOTE рядом с вашим PHANTOM.

ПЕРЕЗАГРУЗКА PHANTOM


1

Убедитесь, что PHANTOM подключен к сети.

2


Удерживайте кнопку  на задней панели PHANTOM в течение 10 секунд. Ваш PHANTOM перейдёт в режим ожидания.


3

Продолжайте удерживать кнопку  до тех пор, пока не услышите звук перезагрузки.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ PHANTOM

Предпочтительнее использовать режим ожидания, а не отключать ваш PHANTOM от сети. Если вы часто отключаете ваши устройства от питания, это может повлиять на настройки вашего PHANTOM.

Зажмите на 4 секунды кнопку  на задней панели, пока PHANTOM не издает характерный звук. Его низкочастотные вуферы также придут в движение в такт звуку.

Для выхода из спящего режима нажмите кнопку или коснитесь ладонью корпуса чуть выше логотипа . Спустя несколько секунд PHANTOM издаст звук и «покачает» вуферами, приветствуя вас.

УХОД ЗА PHANTOM

Матовая поверхность корпуса PHANTOM более чувствительна к пятнам и отметинам. Для удаления следов и пятен вам понадобятся:

- Чистящее средство на основе изопропила
Избегайте жидкостей на основе этанола!
- Сухая, мягкая и чистая ткань из микрофибры

Распылите чистящее средство на ткань в минимальном количестве и аккуратно разотрите очаг загрязнения, удаляя его следы.

Этот метод очистки также актуален для пульта REMOTE и аксессуаров для PHANTOM.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Поверхность низкочастотных вуферов по бокам вашего PHANTOM сделана из алюминия, диффузоры по большей части глянцевые по всей площади.

НЕ ПЫТАЙТЕСЯ ДОТРОНУТЬСЯ до них во время прослушивания, а также не беритесь за них во время транспортировки PHANTOM без упаковок или чехла-переноски SOCOON (приобретается отдельно) – это может ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ (как эстетическим, так и механическим).

ОБРАТНАЯ СТОРОНА PHANTOM

ПЕРЕЗАГРУЗКА



ETHERNET



ОПТИЧЕСКИЙ TOSLINK

